


硬貨の詰まりを取り除く

出金搬送部

エラーコード **d0 d1 d2 d3 d4 d5**


1. 出金搬送部「⑥」のフタを開きます。
2. ベルト（小）を回して硬貨を取り除きます。
3. 取り除いた硬貨を出金搬送ベルト（大）に載せます。

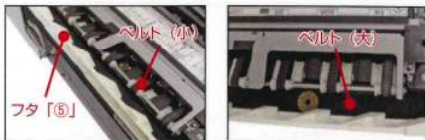

収納庫

エラーコード **88 89 8A 8b 8c 8d**

1. 収納庫「④」のフタを開きます。
2. 硬貨を取り除きます。
3. 取り除いた硬貨は収納庫へ入れてください。

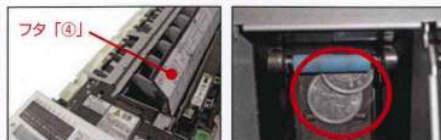

一時保留庫

エラーコード **b2 c3 82**


1. ①→②の順で一時保留庫「②」のフタを開きます。
2. 一時保留庫内の詰まった硬貨を取り除きます。
3. 取り除いた硬貨は一時保留庫へ入れてください。



検銭部

エラーコード **b1 c3**

1. ①→②→③の順で搬送路を開きます。
2. 硬貨を取り除きます。
3. 取り除いた硬貨は再度入金してください。

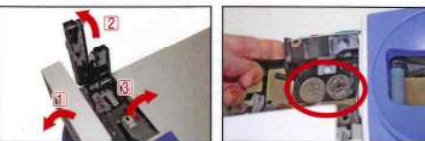

投入口

エラーコード **b0**

1. 投入口の詰まった硬貨を取り除きます。
2. 取り除いた硬貨は再度入金してください。



振分搬送部

エラーコード **37 b2 c3 83 48 4A 4b 4c 4d**

1. ①→②の順で振分搬送部「③」を開きます。
2. 硬貨を取り除きます。
3. 取り除いた硬貨は収納庫に入れてください。



紙幣の詰まりを取り除く

搬送部

エラーコード **80 81 88 89 99 8A 79 7A**

1. 紙幣搬送路上部をレバー「①」のロックが掛かるまで開きます。
2. 紙幣を取り除きます。
3. 取り除いた紙幣は、復旧後、再投入してください。



投入口

エラーコード **98**

1. 投入口を開きます。
2. 紙幣を取り除きます。取り除けない場合は、右側面のノブを回して搬送部から取り除きます。
3. 取り除いた紙幣は、復旧後、再投入してください。



出金口

エラーコード **5E 7b 99 9A 8E 7D**

1. 出金口を開きます。
2. 紙幣を取り除きます。
3. 取り除けない場合は、右側のノブを回して出金口から取り除きます。
4. 取り除いた紙幣は、復旧後、再投入して精査を行ってください。



回収庫

エラーコード **7c 8f**


1. 搬送路鑑別部「②」の順で開きます。
2. 紙幣を取り除きます。取り除けない場合は、ユニット鍵を<回収庫取出>側に回し、回収庫を外して前面から取り除きます。
3. 取り除いた紙幣は、復旧後、再投入してください。



搬送路と収納庫の間

エラーコード **7E 2b 8b 33 34 35 7d 7f 8c 8d**

1. ゲート付近2ヶ所のフィードローラを手前に回します。
2. 出てきた紙幣を取り除きます。
3. 取り除いた紙幣は、復旧後、再投入してください。

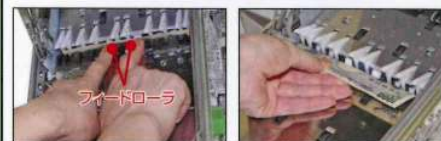

収納庫

エラーコード **2A 2b 7d 7E 8b 8D 8d 2c 33 34 35 7f 8c**

1. 千円収納庫と混合収納庫と精査庫の扉を開きます。
2. 紙幣を取り除きます。
3. 仕切板の手前にある紙幣は、復旧後、投入してください。それ以外の場合は、復旧後、投入して精査を行ってください。

