

# 感熱ラベルロール使用設定 (TLP2824Plus)


感熱ラベルロールをご利用頂く為の設定です。

<ご注意>感熱ラベルをお使いの場合インクリボンは必要ありませんのでプリンタから外して下さい。

●WindowsXpの場合:「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとFAX」  
お使いのラベルプリンタの機種名を右クリックして「プロパティ」をクリックします。


●Windows7の場合:「スタート」-「デバイスとプリンター」  
お使いのラベルプリンタの機種名を右クリックして「プリンターのプロパティ」をクリックします。

## ○ USB接続の場合

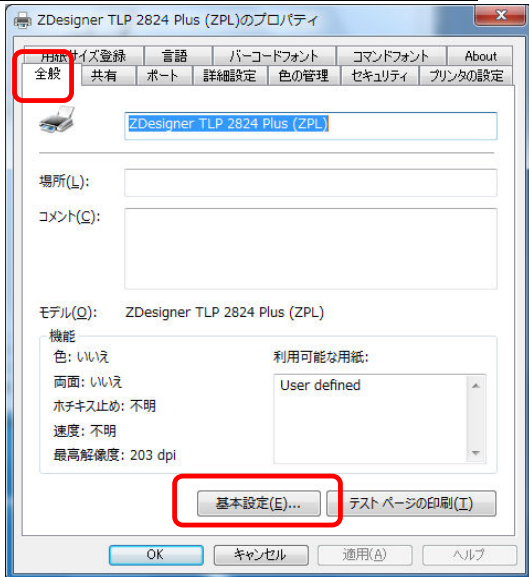


「全般」タブの「印刷設定」か「基本設定」をクリックします。


## ○ 平行接続の場合

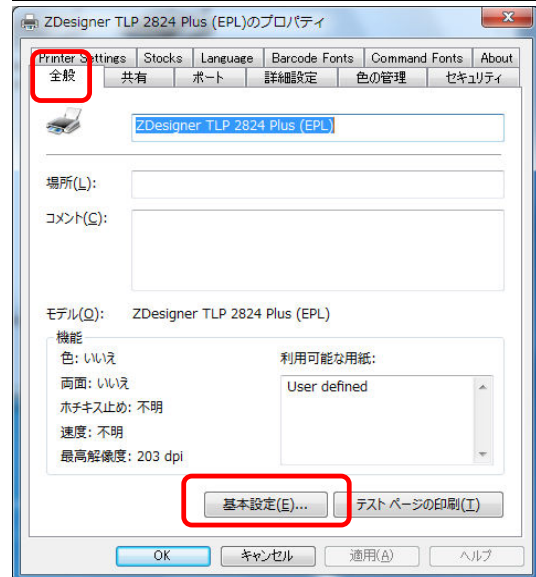


「全般」タブの「印刷設定」か「基本設定」をクリックします。

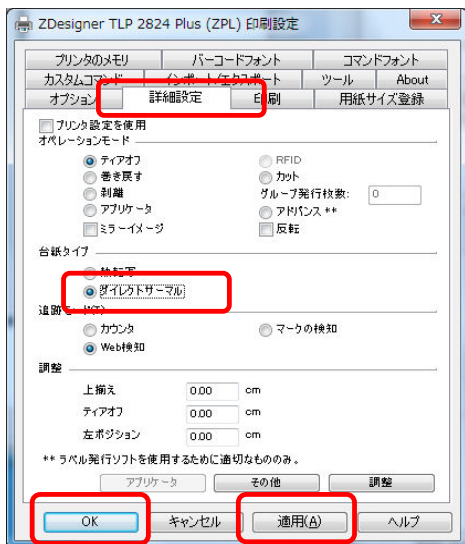


「詳細設定」タブの「感熱紙」が「ダイレクトサーマル」にチェックして「適用」、「OK」をクリックします。



※英語表記の場合は「Advanced Setup」タブの「Thermal Direct」にチェックして「適用」、「OK」をクリックします。

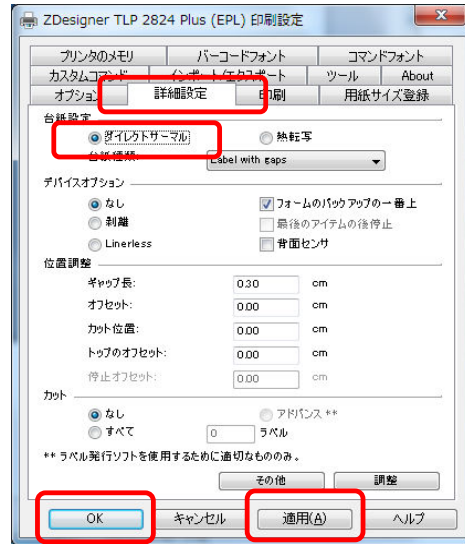

「詳細設定」タブの「感熱紙」が「ダイレクトサーマル」にチェックして「適用」、「OK」をクリックします。

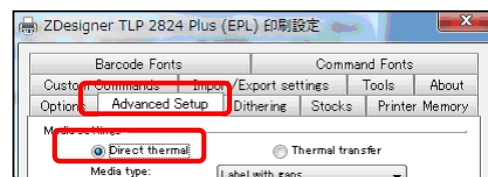

※英語表記の場合は「Advanced Setup」タブの「Direct thermal」にチェックして「適用」、「OK」をクリックします。