

TLP2824 Plus インクリボン設定手順



①両サイドのボタンを手前に引いてカバーを開きます。



②カバーを開きましたらリボンと芯をご用意ください。芯は使用してなくなったリボンの芯をお使いください。(初回の場合は芯が付属されています)



③リボンを取り付ける準備を行います。透明の部分を剥がします。




④透明の部分を折り曲げます。(粘着部分が張り付かないようにする為)




⑤写真のようにリボンを奥から通します。リボン(黒い部分)は光沢面が上側になります。



⑥リボンが通ったらリボンカバーの奥の止具へ右側から取り付けます。

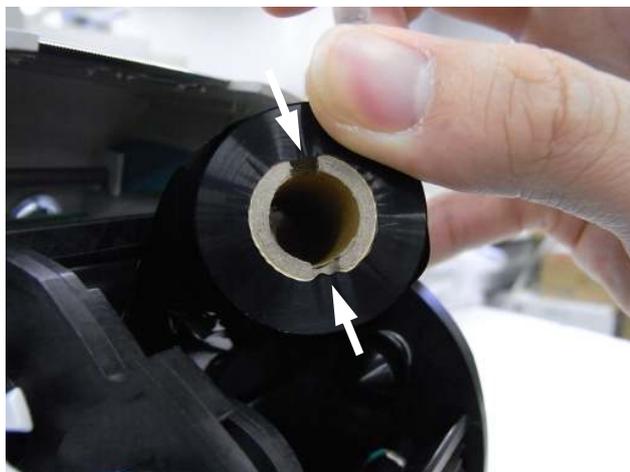

⑦芯には切れ込みがあります。

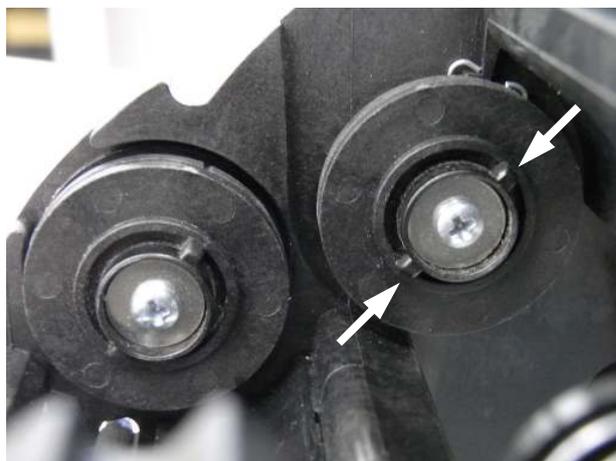


⑧止具側にも突起があるため、芯の切れ込みがしっかりとハマるようにします。



⑨リボンを右側から押しながら、左のツマミを回して止具の突起と芯の切れ込みがはまるように取り付けてください。



⑩リボンが固定されたら先ほどリボンカバーから通した透明のセロハンを剥がします。

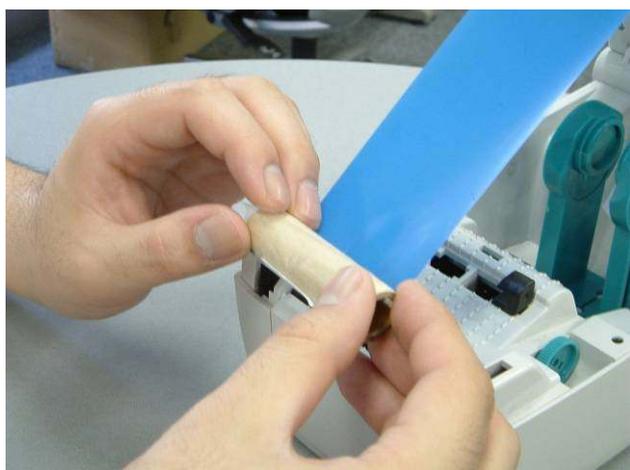

⑪剥がしたセロハンに芯を巻きつけます。



⑫こちらの芯も切れ込みがあるので⑨と同様に右側から入れ、止具の突起と芯の切れ込みがはまるように取り付けてください。



⑩取り付け後、つまみを回してたるみをなくします。



⑪カバーを閉めるときは写真のように右奥のレバーを押して閉めてください。

⑫最後にシールの位置調整を行います。

Windows のスタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。

XP の場合はプリンタと FAX を、7 の場合はデバイスとプリンターを選択します。

インストールしてあるプリンターが表示されるので「ZDesigner TLP 2824 Plus」を右クリックし、XP の場合はプロパティを、7 の場合はプリンターのプロパティをクリックします。

プロパティ画面が開くので「印刷設定」ボタンをクリックします。

印刷設定画面が開くので「詳細設定」タブを選択し、「調整」ボタンをクリックすることでプリンターが動作し位置調整を行います。白紙のシールが何枚か出力され、動作が止まれば終了です。

