

交通系 I C

<売上>

●お客様が交通系 I Cカードで商品やサービスを購入する時に行う業務です。


- 1
■モード選択画面で【交通系 I C】をタッチします。
- 2
■業務選択画面で【売上】をタッチします。
- 3
■金額を入力し【次へ】をタッチします。
- 4
■金額を確認し【確認】をタッチします。
- 5
■交通系 I Cカードをリーダライタにタッチさせます。
- 6
■取引の終了情報を印字し、1のモード選択画面に戻ります。



<日計>

●交通系 I Cカードで日計伝票を出力する業務です。

- 1
■モード選択画面で【集計】をタッチし【交通系 I C】をタッチします。
- 2
■業務選択画面で【日計】をタッチします。
- 3
■伝票の種類を確認し【確認】をタッチします。
詳細日計を印字する場合は□部をタッチして選択します。
- 4
■『日計伝票』を印字後、1のモード選択画面へ戻ります。

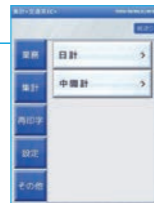

<売上取消>

●お客様が交通系 I Cカードでの売上処理が完了した商品やサービスを取消又は返品が必要な時に行う業務です。直前に行った業務のみ取消が可能です。

- 1
■モード選択画面で【交通系 I C】をタッチします。
- 2
■業務選択画面で【取消】をタッチします。
- 3
■取引内容を確認し【確認】をタッチします。
- 4
■交通系 I Cカードをリーダライタにタッチさせます。
- 5
■取引の終了情報を印字し、1のモード選択画面に戻ります。



クラウド型マルチ決済システム

J-Mups (MPS-100、MPS-100P、NJJ-169-J)

操作ガイド簡易版


●本操作ガイドはクレジット、交通系 I C、銀聯カード各業務の操作について示します。

読取方法

■クレジットカード、銀聯カードの読取方法

<磁気カード>

カード裏面の磁気ストライプを外側にして、磁気リーダーに差し込み、右図のように矢印の方向へ引いてください。

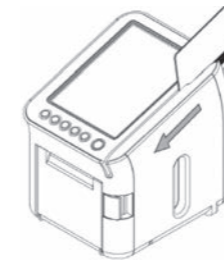


< I Cカード>

I Cチップを上側にして、右図のように I C挿入口に差し込みます。




■交通系 I Cカードの読取方法

アンテナの中心とカードの中心が重なるようにカードをタッチします。非接触型の携帯電話の場合は、マークを中心にして置いてください。

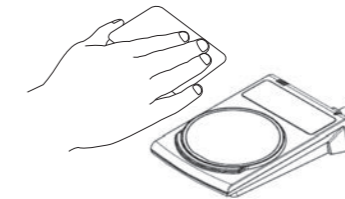

印刷用ロール紙のセット方法

- プリンタカバーを開けてください。
端末前面に開放ボタンがあります。
右手の親指でボタンを押してください。
- 印字される面を上向きに入れてください。

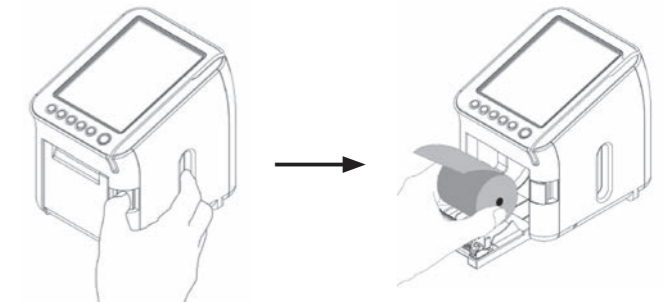

問合せ先

- 操作/運用/故障/セルフセッティングについては、下記へご連絡ください。
ヘルプデスク ・ 電話番号 0120-220-766 (365日 24時間)
03-6418-9604 (365日 24時間) (携帯電話・衛星電話はこちらからおかけください)
- J-Mups 推奨の印字ロール紙は下記にて取り扱っております。
株式会社小林クリエイト ・ 電話番号 0120-157-551 AM9:00 ~ PM5:00 (土・日・祝日・年末年始 休)
推奨紙 ・ サイズ幅 58mm × 外径 60mm × 内径 12mm 厚さ 65 μ m ± 5 μ m
・ 高保存感熱紙
・ 常温、常湿で保管時、10年間文字認識可能
- 取扱説明書は以下のHPからダウンロード可能です。
<http://j-mups.com/>

銀聯

<売上>

●お客様が銀聯カードで商品やサービスを購入される時に行う業務です。

1

■モード選択画面で【中国銀聯】をタッチします。

2

■業務選択画面で【売上】をタッチします。

3

■磁気カードリーダーにカードを読ませます。

4

■金額入力画面で商品の金額を入力し【次へ】をタッチします。

5

■取引金額を確認します。

6

■暗証番号を入力します。

入力画面を表示します。
暗証番号をPINパッドから入力します。

7

■自動的に伝票を印字します。

8

■印字終了後、1のモード選択画面へ戻ります。

<日計>

●銀聯カードで日計伝票を出力する業務です。

1

■モード選択画面で【集計】をタッチし【中国銀聯】をタッチします。

2



■業務選択画面で【日計】をタッチします。

3

■伝票の種類を確認し【確認】をタッチします。
詳細日計を印字する場合は口部をタッチして選択します。

4

■『日計伝票』を印字後、1のモード選択画面へ戻ります。

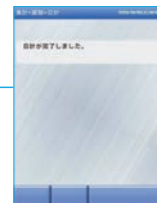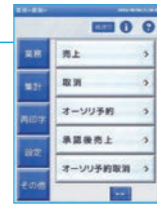

<取消>

●お客様が銀聯カードで購入された商品やサービスを取消・返品を行う業務です。
取消は当日分の売上げを取消す場合、返品は当日分以外の売上げを取消す場合をいいます。

1

■モード選択画面で【中国銀聯】をタッチします。

2

■業務選択画面で【取消】をタッチします。

3

■磁気カードリーダーにカードを読ませます。

4

■伝票番号を入力し【次へ】をタッチします。

5

■承認番号を入力し【次へ】をタッチします。

6

■銀聯番号を入力し【次へ】をタッチします。

7

■銀聯送付日時を入力し【次へ】をタッチします。

8

■金額を入力し【次へ】をタッチします。

9

■取引内容を確認し【確認】をタッチします。

10

■取消区分を確認し【取消】または【返品】をタッチします。

11


■暗証番号を入力します。
入力画面を表示します。
暗証番号をPINパッドから入力します。

12

■自動的に伝票を印字します。

13

■印字終了後、1のモード選択画面へ戻ります。

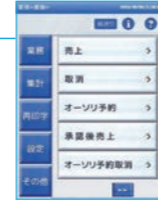

クレジット

<売上>

●お客様がクレジットカードで商品やサービスを購入される時に行う業務です。

1

■モード選択画面で【業務】をタッチし【クレジット】をタッチします。

2

■業務選択画面で【売上】をタッチします。

3

■カードリーダーにカードを読ませます。

4

■金額入力画面で商品の金額を入力し【次へ】をタッチします。

5

■税・その他の金額を入力し【次へ】をタッチします。

6

■商品コードを入力し【次へ】をタッチします。

7

■支払方法を選択します。

8

■取引内容を確認します。

9

■自動的に伝票を印字します。

10

■印字終了後、1のモード選択画面へ戻ります。

<日計>

●クレジットカードで日計伝票を出力する業務です。

1

■モード選択画面で【集計】をタッチし【クレジット】をタッチします。

2





■業務選択画面で【日計】をタッチします。

3

■伝票の種類を確認し【確認】をタッチします。
詳細日計を印字する場合は口部をタッチして選択します。

4

■『日計伝票』を印字後、1のモード選択画面へ戻ります。

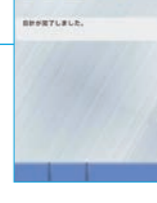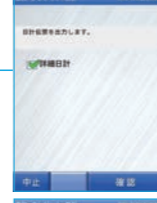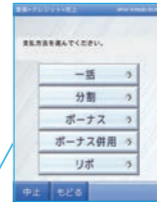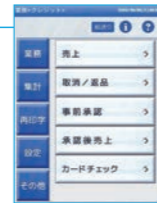

<取消/返品>

●お客様がクレジットカードで購入された商品やサービスの取消・返品を行う業務です。
取消は当日分の売上げを取消す場合、返品は当日分以外の売上げを取消す場合をいいます。

1

■モード選択画面で【クレジット】をタッチします。

2

■業務選択画面で【取消/返品】をタッチします。

3

■クレジットカードを読ませます。

4

■伝票番号を入力し【次へ】をタッチします。

5

■取引内容を確認します。

6

■商品の金額を入力し、【次へ】をタッチします。

7

■税・その他の金額を入力し【次へ】をタッチします。

8

■商品コードを入力し【次へ】をタッチします。

9

■支払方法選択画面にて支払方法を選択します。

10

■取引内容を確認し、【確認】をタッチします。

11

■自動的に伝票を印字します。

12

■印字終了後、1のモード選択画面へ戻ります。

