


J-Mups (MPS-100、MPS-100P、NJJ-169-J)

セルフセッティングマニュアル



はじめにお読みください。
梱包の中身につきましては精密機器が複数入っておりますので、取扱いには十分ご注意ください。
特に強い衝撃などは与えないようお願いします。

手順 1 同梱物を確認します。（※1）契約の内容により同梱されていない場合があります。

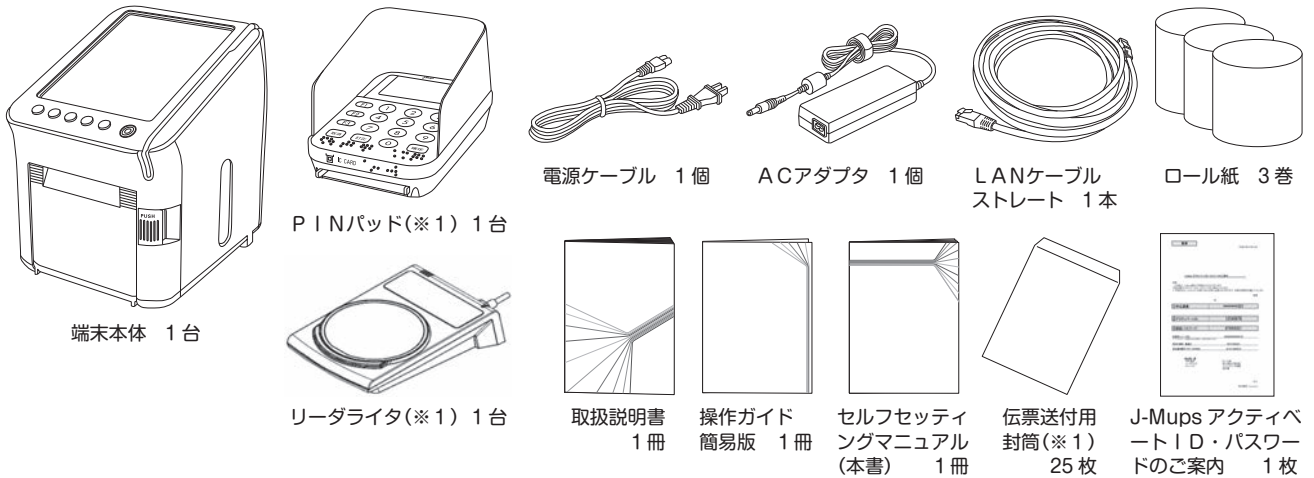

手順 2 ネットワーク環境をお確かめください。

● J-Mups はインターネット接続を行います。J-Mups を設定する前に、加盟店様のインターネット環境を確認してください。

インターネット環境がある



- ADSL : 固定電話で使用している電話線を使用してインターネット接続をする方法です。詳細は電話回線事業者に確認してください。
- 光回線 : ADSL が電話線を使うのに対して、光回線は光ファイバーケーブルを使います。超高速、高品質のインターネット接続を可能にします。詳細は電話回線事業者に確認してください。（マンションやアパートなどの集合住宅は、建物手前までは光回線、建物内は電話線で分配されている場合がありますが、この場合は光回線での接続扱いになります。）
- CATV 回線 : ケーブルテレビ局がケーブルテレビ用回線を使ってインターネット通信する回線のことです。下り 8Mbps、上り 1Mbps 以上が確保できれば使用可能です。
- 専用回線 : 専用回線は、インターネット経由とセキュリティポリシーによりオープンインターネット接続を許可していない回線のことです。
専用回線のため、一般的には外乱による通信速度の影響が少なく、安定した通信が得られます。
なお、外部との接続に対しては制限がかけられているため、構築された専用回線の環境によって接続出来ない場合があります。詳細は専用回線を管理している回線事業者にお問い合わせください。
- ISDN、電話回線には対応していません。


インターネット環境がない

ネットワーク管理事業者、電話回線事業者にお問い合わせし、インターネット環境を構築してください。

手順3 セットアップを行います。

- J-Mups のセットアップ手順を以下に示します。

用意するもの 「J-Mups センター利用申込書 兼 端末設置申込書（控え）」
「J-Mups アクティベート ID・パスワードのご案内」

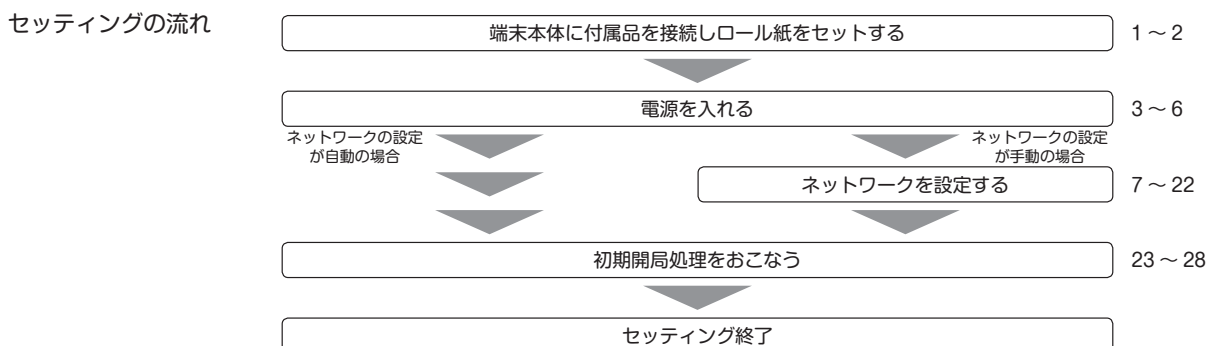


1

- 端末本体に、PINパッド、リーダライタ、LANケーブルを接続します。

<注意>

リーダライタは、他の非接触式ICカードリーダライタから十分はなして設置してください。
USBケーブルを差し込む時はケーブルが抜けないように端末本体うら面のフックにケーブルを回して掛けてください。

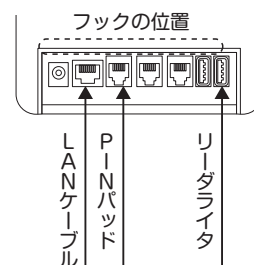


2

- ロール紙をセットしてください。

端末本体手前に開放ボタンがあります。
右手の親指でボタンを押してください。

印字される面を上向きにして入れてください。

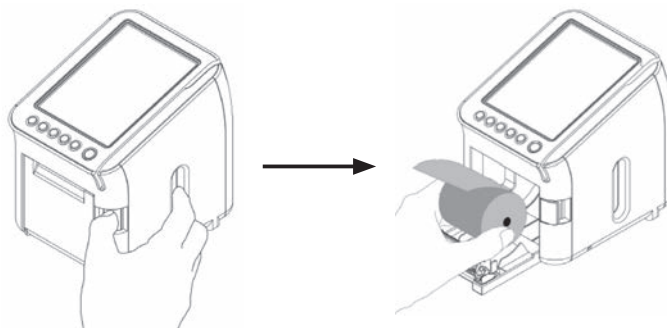


3

- 電源コードを端末に接続後、電源プラグをコンセントに差し込みます。


<注意>

電源コードを端末に接続する時は電源コードが抜けないように端末本体うら面のフックに電源コードを回して掛けてください。

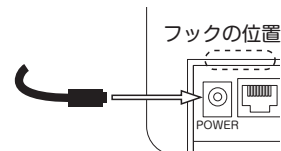

4


- 端末の電源ボタンを1秒以上押します。
電源ボタンのランプが赤色になります。

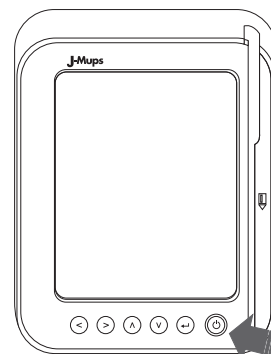

5

■起動画面が表示されます。

電源ボタンのランプが緑色になります。

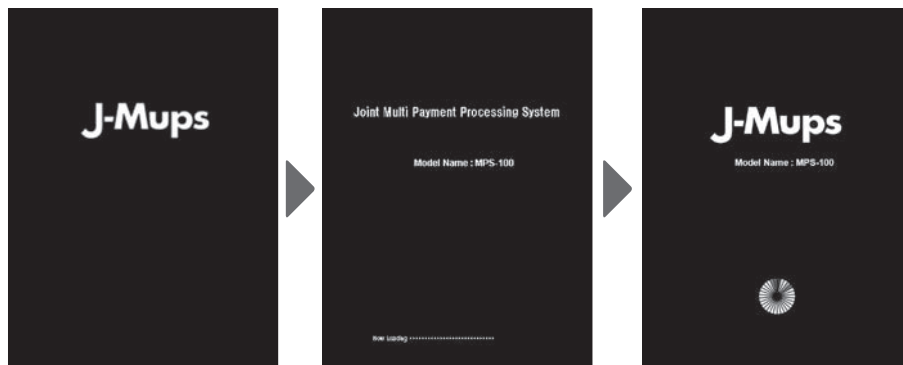

6

■開始画面を表示します。


ネットワークの設定を自動で行う場合は【開始】をタッチします。・・・23に進む
ネットワークの設定を手動で行う場合は【設定】をタッチします。・・・7に進む

<補足>

端末の初期設定は、
DHCPサーバ：有効、
プロキシサーバ：無効
になっています。

【開始】をタッチした後、ネットワークのエラーが発生した場合は、
右図の画面を表示します。

この場合、【接続】をタッチするとリトライを行います。
繰り返しエラーになる場合は、端末の電源をOFFした後、
再度電源をONし、開始画面で【設定】をタッチし、
手動にてネットワークの設定を行ってください。・・・7に進む

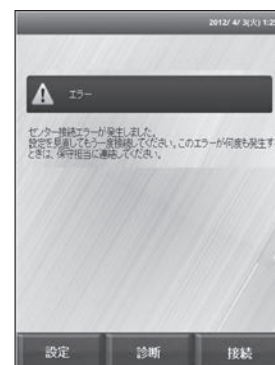

ここからはネットワークの設定を手動で行う手順です。設定内容がわからない場合、あるいはネットワーク環境を確認する場合は加盟店様で利用していただいているネットワーク管理者、もしくはネットワーク回線事業者にお問い合わせください。詳細な画面イメージは取扱説明書を参照してください。

7

■ネットワークの設定の画面を表示するため、端末設定パスワードを入力します。

【英字・記号】ボタンをタッチすると、英字・記号の入力画面へ移ります。
8桁までの半角英数字記号を入力します。

<補足>

端末設定パスワードは「0000」ゼロ4ケ入力します。
既にネットワークの設定が終了している場合は、「J-Mups アクティベート ID・パスワードのご案内」シートのパスワードが本パスワードになります。

8

- ネットワークの設定画面を表示します。
ネットワークの接続を行うか、設定を行うかを選択します。
接続を行う場合は【自動】をタッチ・・・20へ
設定を行う場合は【手動】をタッチ・・・9へ進みます。

9

- 現状のネットワークの設定を表示します。
【確認】をタッチして設定変更します。

10

- DHCPの設定を選択します。
DHCPを使用する環境である場合は【有効】をタッチ・・・14へ
DHCPを使用する環境でない場合は【無効】をタッチ・・・11へ進みます。

11

- IPアドレスを入力します。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

12

- サブネットマスクを入力してください。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

13

- デフォルトゲートウェイを入力してください。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

14

- プライマリDNSサーバーアドレスを入力します。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

15

- セカンダリDNSサーバーアドレスを入力します。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

16

- プロキシの設定を行います。
プロキシの設定を行う場合は【有効】をタッチ・・・17へ
プロキシの設定を行わない場合は【無効】をタッチ・・・19へ進みます。

17

- プロキシのアドレスを入力してください。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

18

- プロキシのポート番号を入力してください。
テンキーで入力後、【確認】をタッチしてください。

19

- 変更した設定内容を確認します。
よろしければ【確認】をタッチしてください。

20

- 通信中の画面を表示します。

21

- ネットワーク設定が正常に行われると、次のステップである開局処理を行います。
23に進みます。

22

- ネットワークの接続エラーが発生した場合は、端末の電源をOFFし、再度電源をONにして立上げなおしてください。
・・・4に進む

初期開局処理を行います。


開局処理では、「J-Mups センター利用申込書兼端末設置申込書（控え）」と「J-Mups アクティベートID・パスワードのご案内」を御準備ください。

23

- 申込通番を入力してください。
申込通番をテンキーで入力後、
【次へ】をタッチしてください。

<補足>


申込通番は申込書の右上にある
10桁の数字です。

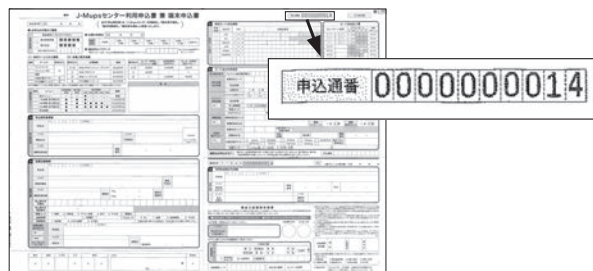

24

- アクティベートIDを8桁までの半角英数記号を入力します。


【英字・記号】をタッチすると、英字・記号の入力画面へ移ります。
入力後【次へ】をタッチしてください。

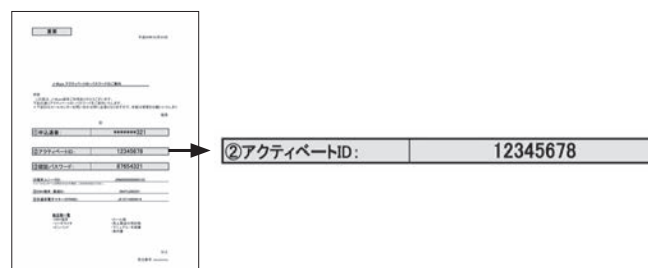

25


■パスワードを入力します。

【英字・記号】をタッチすると、英字・記号の入力画面へ移ります。
入力後【次へ】をタッチしてください。

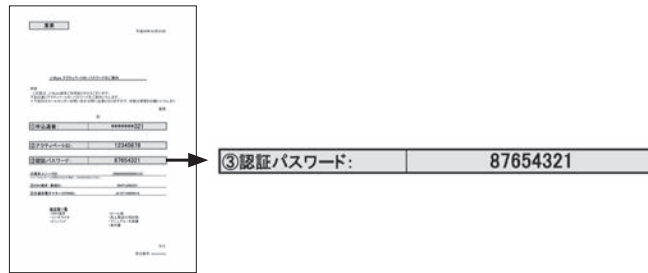

26

■「J-Mups センター利用申込書兼端末設置申込書（控え）」の申込通番と、
「J-Mups アクティベートID・パスワードのご案内」のアクティベートIDが、
画面の表示内容と一致していることを確認します。
【次へ】をタッチするとセットアップを開始します。

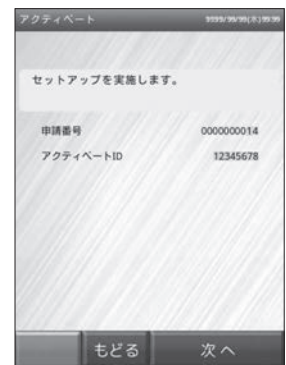

27

■セットアップ中の画面を表示します。




28

■モード選択画面を表示します。

<補足>

右記画面はご契約内容により表示される内容が異なります。



以上でセッティングは終了です。
おつかれさまでした。

セッティングに関するお問い合わせ先

●セッティングに関するご質問は、
右記へお願いします。

ヘルプデスク

電話番号：0120-220-766

03-6418-9604 (携帯電話、衛星電話は
こちらからおかけください)