


# Seav-20ap

19.5インチ WIDEタッチパネルPC  
ユーザーマニュアル

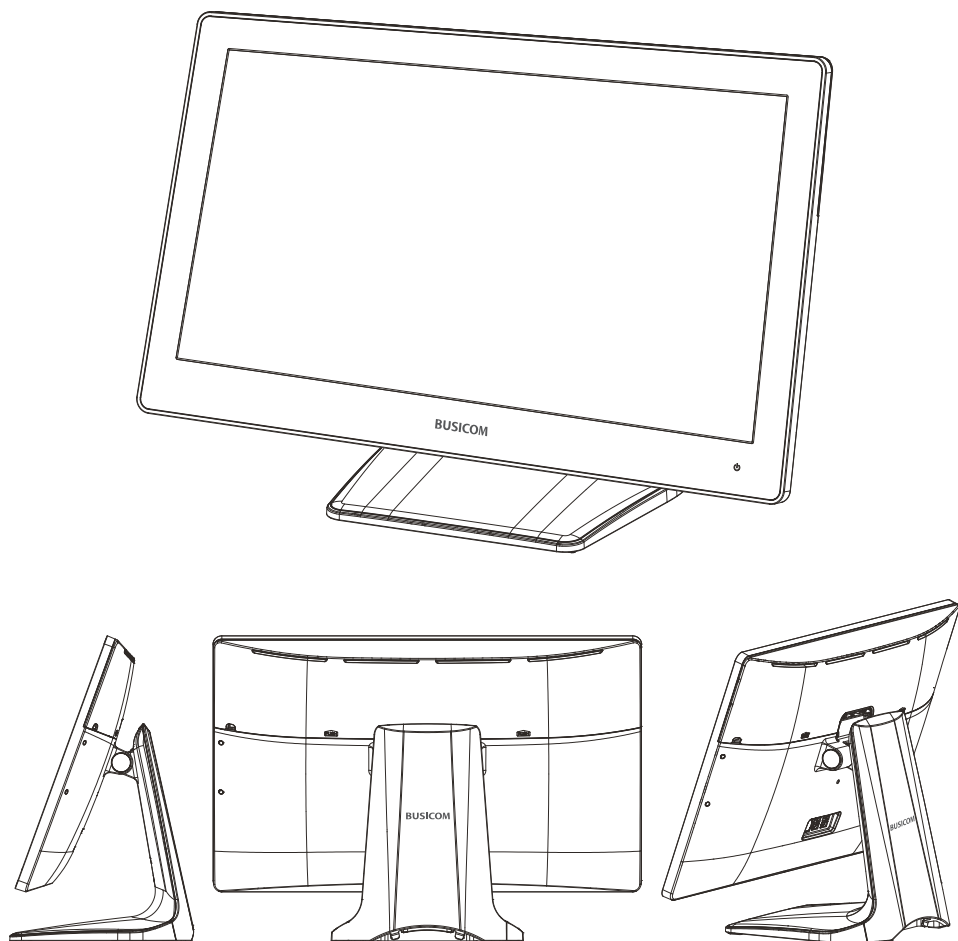


**BUSICOM**


## 1- 梱包内容

下記、添付品・付属品リストで、梱包内容をご確認ください  
万一、欠品などがございましたら、ご購入先にご連絡をお願いします


### ■ 添付品・付属品リスト

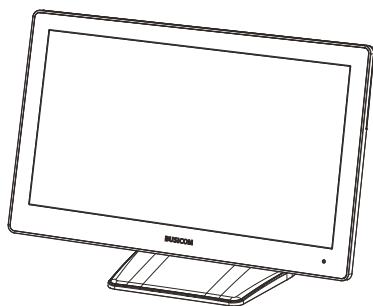

Seav-20ap




電源アダプター



取扱説明書



電源コード




保証書

## 2- 機器構成

### ■ Front View


LCD ワイドタッチパネルディスプレイ

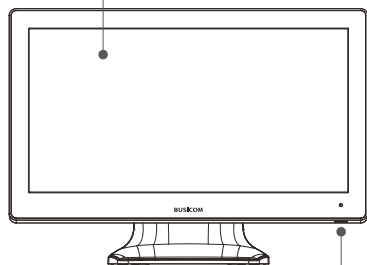

電源ボタン

### ■ Rear View

I/O カバー

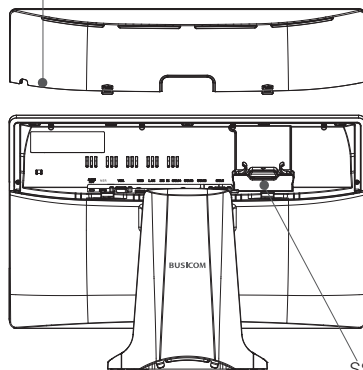


SSD  
(スロットイン)


### 3- I/O ボード仕様

注) I/O ポートに、各種機器用ケーブルを接続する場合は、必ず AC 電源プラグをコンセントから外して、無通電状態で作業を行ってください


#### ■ Side back View

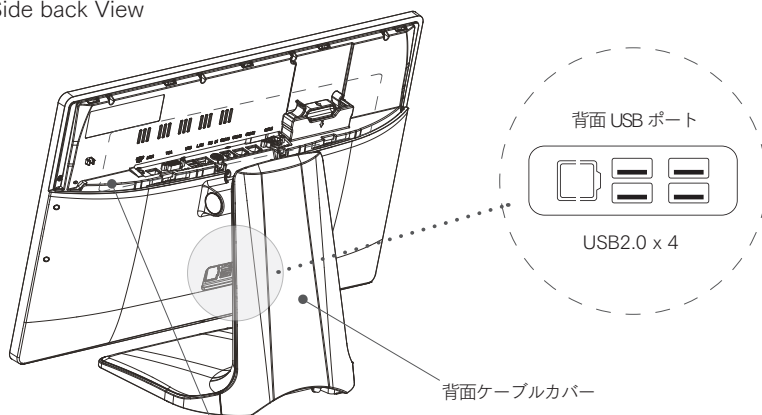

#### ■ I/O ボード拡大図

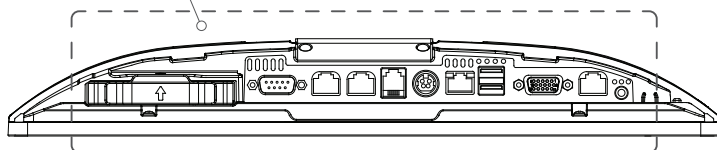

#### ■ I/O ボード詳細図

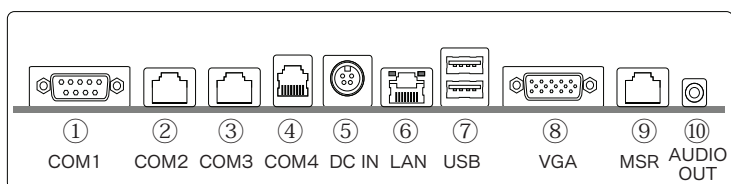

#### ■ I/O ボード仕様

No.	仕様	No.	仕様
1	COM 1(D-Sub 9pin)	6	LAN
2	COM 2(RJ45)	7	USB (USB 3.0 x 2)
3	COM 3(RJ45)	8	VGA
4	COM 4 (RJ11)	9	MSR (RJ45)
5	DC IN (Power Connector)	10	AUDIO OUT


注) I/O ポートは、製品モデルやオプションに応じて異なる場合があります。

#### 4- I/O ボードカバーの取外し


Step-1 背面 I/O ボードカバー「Push」部分を押します

Step-2 押しながら上方向へスライドする事でカバーが外れます

##### ■ Step-1

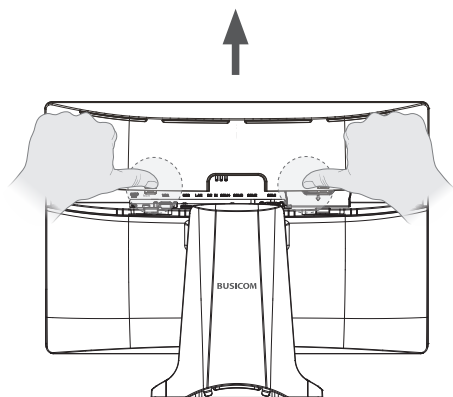

##### ■ Step-2

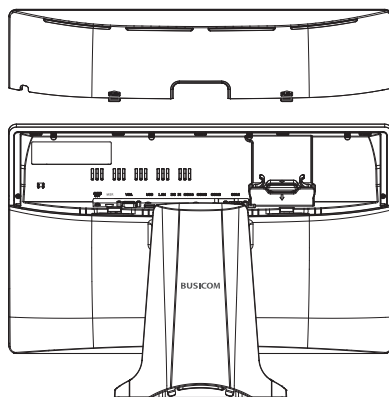


#### 5- 背面ケーブルカバーの取外し

Step-1 カバーの爪（背面底部）手前に引きながらカバーを外します。


Step-2 ※上部が外れない場合（上部は爪が刺さっているだけなので、カバーを下に下げて下さい）

Step-3 カバーとスタンド部分の間にケーブルを収納します


##### ■ Step-1

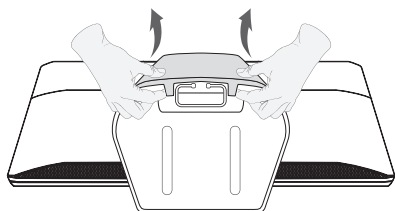

##### ■ Step-2

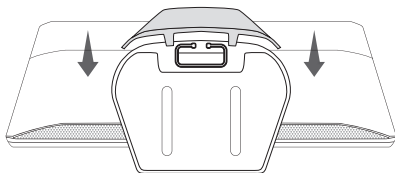

##### ■ Step-3

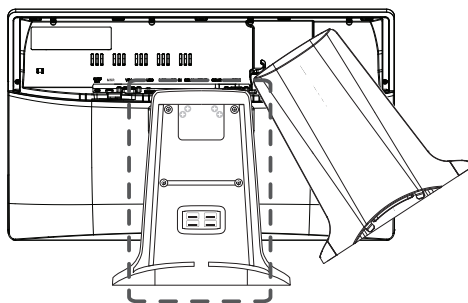


## 6- 電源コードの取付

注) 電源コードを差込む際は、必ず AC 電源プラグをコンセントから抜いてください

Step-1 AC 電源プラグをコンセントから外します

Step-2 電源コードソケットの矢印を本体側にして、カッチと音が鳴るまで差し込みます  
( P-2 I/O ボード⑤番 power Connector DC12V に差し込みます )

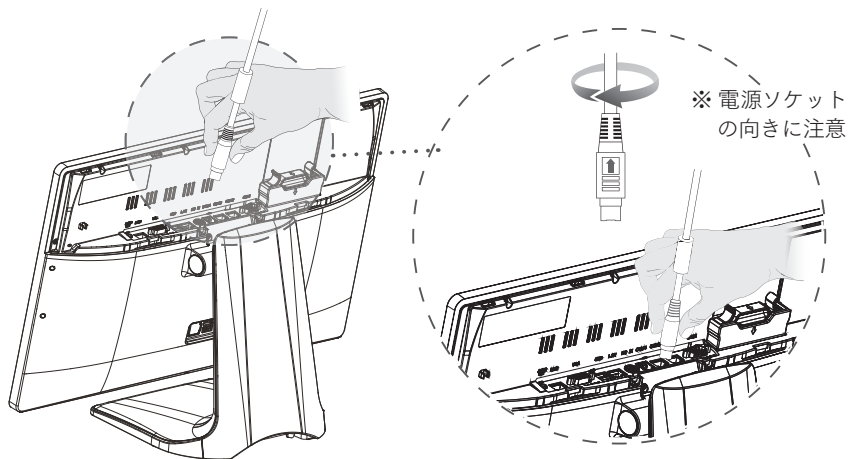


## 7- 電源コードの取外し

注) 電源コードを取外す際は、必ず AC 電源プラグをコンセントから抜いてください

注) 電源コードのコード部分を引っ張り取り外すのは止めてください

Step-1 電源ソケット部分をつまみます

Step-2 電源ソケットカバーを上部へスライドさせながら電源コードを取外します

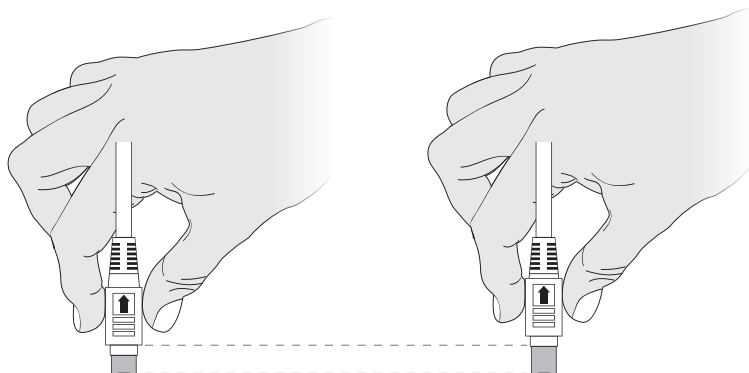


## 8- ハードディスクドライブコンテナの取外し

注) ハードディスクドライブの交換は、必ず AC 電源プラグをコンセントから抜いてください

Step-1 レバーを指で挟みながら引き上げて抜きます

Step-2 ディスクドライブコンテナの矢印が手前になるようにスロットへ差し込みます

注) 無理に差し込まないでください。安易に 9 割程は入りますので最後だけ押し込みます

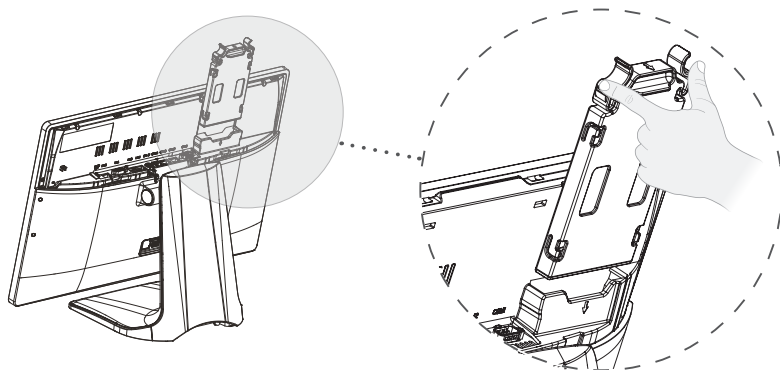


## 9- ハードディスクドライブの交換

注) ハードディスクドライブの交換は、必ず AC 電源をコンセントから外した状態で接続してください


Step-1 背面に 4ヶ所ある爪を矢印方向へ広げて、ディスクドライブをコンテナから外します

Step-2 ドライブの取付方向は、装着時にドライブの製品ラベルが見えるように押し込みます

■ Step-1

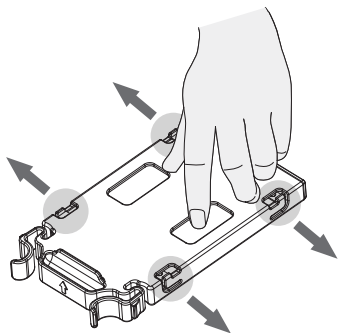


■ Step-2

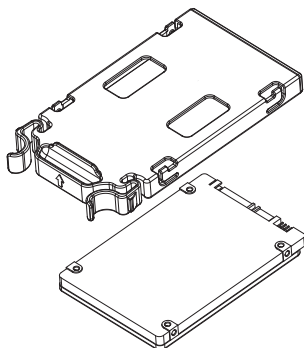

## 10- 寸法図

項目	仕様
モニター	19.5in. TFT LED Backlight
タッチスクリーン	Projective Capacitive Touch
サイズ/重量	W:490 x H:337 x D:210mm / 9.0kg
カラー	マットブラック

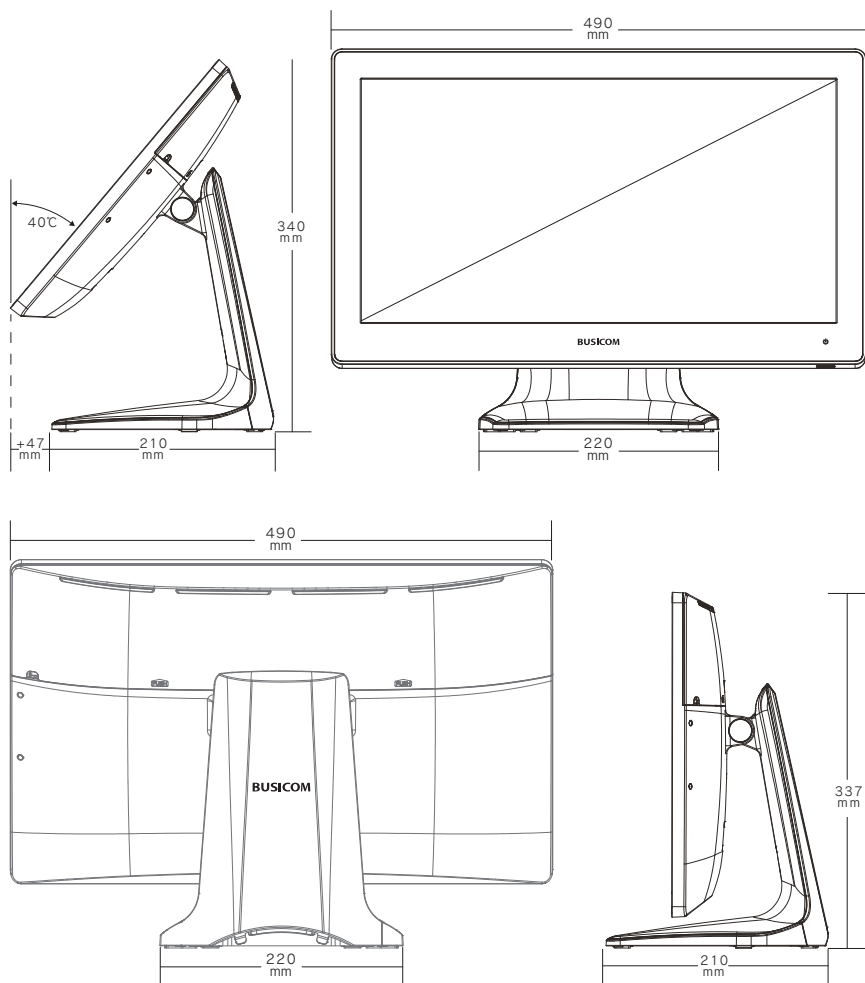

## 12- 製品仕様 / サイズ

### ■ 仕様

項目	仕様
System	
OS	Windows 10 IOT Enterprise LTSP
CPU	Core i5-6200U UP to 2.50GHz (3M Cache)
メモリ	4GB/DDR4L 2133 MT/s
ストレージ	SSD 128GB / SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch
電源	60W(12Vx5A)
Touch LCD Display	
モニター	19.5in. TFT LED Backlight
タッチスクリーン	Projective Capacitive Touch
解像度	1600 x 900 (最大)
輝度	250cd/m <sup>2</sup>
サイズ/重量	W:490 x H:337 x D:210mm / 9.0kg
カラー	マットブラック

項目	仕様
I/O Ports	
USB 3.0	x 2 : 上部 I/O ボード内
USB 2.0	x 4 : 本体背面
LAN	x 1 : Gigabit Ethernet LAN
Display	x 1 : VGA (With Power Output)
Audio	x 1 : Line-out (内蔵スピーカー無し)
DC Input	x 1 : DC-IN
Serial Port	COM 1 RS232C/9 Pins:Power Output (5V or 12V BIOS 設定)
	COM 2 RJ45 Full Signal
	COM 3 RJ45 Full Signal
	COM 4 RJ11 Power Output 12V TX/RX
	COM 5 Cash Drawer Port
	COM 6 RJ45 Power Output 5V TX/RX

注) 本マニュアル記載の数値については、～± 2 程度の誤差がある場合がございます。

Seav-20ap ユーザーマニュアル

お問い合わせ先

株式会社ビジコム

<https://www.busicom.co.jp>

- ・本マニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更する場合がございます
- ・マニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の侵害について、当社はその責を負いません
- ・無断転載を禁じます
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします