

エルトロンバーコードプリンタリボン設定手順書



両サイドのボタンを押してカバーを開きます



左手前にある緑のレバーを手前に引いてリボンカバーを開いて下さい。



カバーを開きましたらリボンと芯をご用意下さい。



リボンを取り付ける準備を行います。透明の部分を剥がします。




透明の部分を折り曲げます。
(カバーの中で粘着部分が張り付かない様にする為)



リボンをリボンカバーへ通します。



通す位置は丸で囲った場所です。

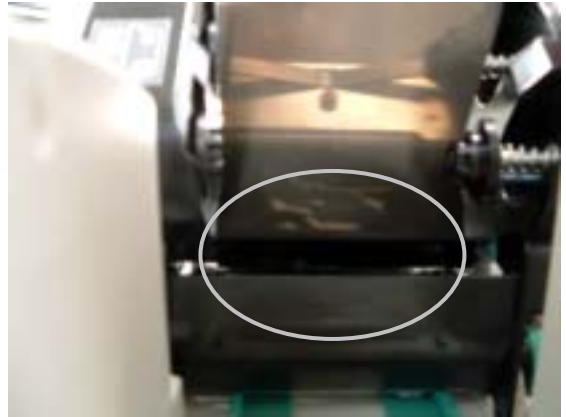

拡大図



リボンが通った図

リボンは光沢面が見える状態、左図の様にセットして下さい。



リボンが通りましたらリボンを通した透明のセロハンから通した透明のセロハンを剥がします。



左の止具にリボンがはまりましたら、右も同じように止めていきます。



リボンが固定されましたら先ほどリボンカバーから通した透明のセロハンを剥がします。



剥がしたセロハンに芯を巻きつけます。



巻きつけた芯を手前の止具に入れて下さい。



先ほど奥の止具に入れ込んだ要領で左の突起を摘んで芯を取り付けて下さい。



両サイドの止具にしっかりはまる様調整します。つまみを回してたるみを無くします。




リボンの交換が終了しましたらラベルシートを通します。ラベルシートは緑の止具に合わせて通して下さい。



上図の様に通して下さい。



後ろが通りましたら前はホームベースの形をした金具の下に通して下さい。

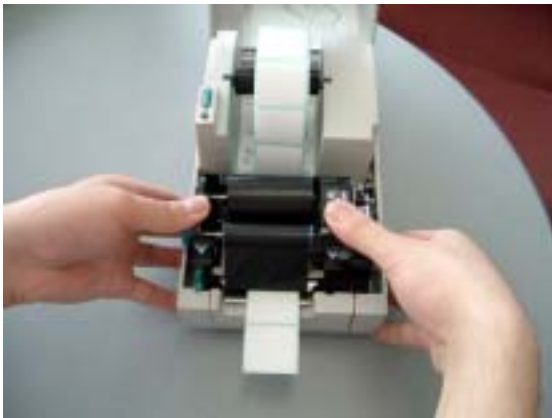

通し終わりましたらインクカバーをカチッと音がするまで固定して下さい。



カバーを閉じて下さい。



電源を入れる際は左側面のスイッチと右エメラルドグリーンのボタンを同時に押して下さい。ランプ点滅後ボタンを離して下さい。



ランプが一瞬点滅し、その後常時点灯なり英字が印字されれば設定終了です。

リボン交換の場合



両サイドのボタンを押してカバーを開きます。



リボンが手前に巻かれているのを確認し左側のレバーを引っ張りリボンと芯を外して下さい。

リボンが外れましたら芯を手前に入れ替え新しいリボンと交換して下さい。