

安全に正しくお使いいただくためのご注意

- 機器は絶対に分解・改造しないでください。
- 直射日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や湯気のあたる場所、急激な温度変化のある場所、暖房器具など発熱物の近くでは使用・保管しないでください。
- ケーブルに重いものを載せないでください。また、ケーブルを無理に引張ったりねじったり、ケーブルを持って持ち運んだりしないでください。
- 読取窓から光源をみつめたり、人の目に光源を当てたりしないでください。
- 故障・破損したままで使用しないでください。
- 濡れた手で取り扱わないでください。
- 長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

BC-BR900L のセットアップ

Windows 7/8/10 の場合

PC に電源を投入し、Windows を起動します。
 PC の USB ポートにバーコードリーダを接続します。
 Windows が自動的にドライバ（「USB ヒューマンインターフェイス デバイス」ドライバ）を検索し、インストールを行います。
 *インストール完了までに時間がかかる場合があります。

読み取り確認

BC-BR900L は、キーボードからの入力と同様のイメージで、読み取ったバーコードデータを PC に送信します。
 メモ帳など文字入力ができるアプリケーションを起動して、下のバーコードを読み取り、データが正しく入力されるかどうかを確認してください。
 カーソル位置に「BC+BR900L-W」と入力されれば正しく動作しています。



テスト用バーコード
 BC+BR900L-W (CODE39)

- *読取光の照射は、通常は本体内側のトリガーボタンで行います。
- *読取光をバーコードに接近させて（～30mm 程度の距離）スキャンしてください。

正しくバーコードデータが入力されない場合

データが異なる、何も入力されない、動作しない、などの場合は以下をお試しください。

- バーコードリーダを出荷時の設定に戻す
 右ページの「出荷時の設定」バーコードを読み取ってリセットしてみてください。
- 接続しなおす
 バーコードリーダを一旦 PC から外し、接続しなおしてみてください。

- USB ポートを変える
- PC を再起動する
- 他の PC に接続してみる

出荷時の設定

BC-BR900L は、弊社で下記の設定をして出荷しております。
 設定がおかしくなった時など、初期の状態にリセットする場合は、次の5つのバーコードをゆっくり順番に読み取ってください。

① 設定開始



② 設定の初期化



③ USB インターフェイス設定



④ 日本語キーボード設定



⑤ 設定終了



各種パラメータ設定手順（設定を変更して使用する場合）

バーコードの読み取り制限や、読み取り形式・機能の設定変更は、「ユーザーズ・マニュアル」で行います。変更が必要な場合は、下記ページよりマニュアルをダウンロードの上、適宜設定してください。

ダウンロードページ <http://www.busicom.co.jp/h/>




ブラウザの URL 入力ボックス上で左のバーコードを読み取ると、上記ページにジャンプします。
 （読取距離は 10～30 mm 程度）

設定手順 *各項目の初期値は、マニュアルに<>で示されています。

- 1) 変更したい項目のグループを「ユーザーズ・マニュアル」から探してください。
- 2) 設定を開始するために、ページ右上の「設定開始」のバーコードを読み取ります。ブザーが「ピーピ」と鳴り設定モードに移行します。
- 3) 変更したい項目のバーコードを読み取ります。ブザーが「ピッ」と鳴り設定されます。
- 4) 設定を終了するために、ページ右下の「設定終了」のバーコードを読み取ります。ブザーが「ピーピピ」と鳴り、設定モードが終了します。

フローチャート

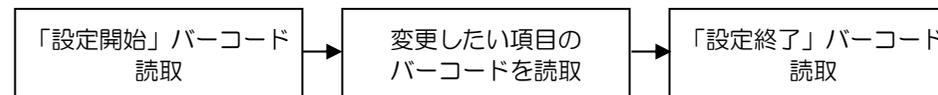

※同一グループでは複数のバーコードを読み取可能

よく使われる設定 *「ユーザズ・マニュアル」からの抜粋

特にご利用の多い3つのメニューを抜粋しました。

設定変更の方法は、左ページの設定手順およびフローチャートをご参照ください。

設定開始



■ターミネータ（終端データ）

バーコードデータの最後に付加するコードの設定です。初期設定は CR=改行 です。



None



<CR>



Tab



ESC

※CR+LF に設定する場合は、ユーザズ・マニュアル 3 ページ 2.2.4 をご覧ください。

■Codabar（NW7） スタート/エンドキャラクタ送信

Codabar(NW7)バーコードの、先頭と末尾のアルファベットを入力するかどうかの設定です。

初期設定は ON=入力する です。

例：ON のとき A12345678A OFF のとき 12345678



OFF



<ON>

■UPC-A を EAN-13 に変換

12桁のUPC-Aコードの先頭に0を付加して13桁のEAN-13(JAN)コードに変換する設定です。初期設定は OFF=変換しない です。

例：OFF のとき 012345678905 ON のとき 0012345678905



<OFF>



ON

設定終了



その他の設定については「ユーザズ・マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

BC-BR900L 保証規定

1. 保証期間

本製品の保証期間は、お買上げ日（出荷日）から1年間です。

お買上げ日（出荷日）は製品のシリアル番号で管理しておりますので、本体貼付のシリアル番号ラベルを汚したり剥がしたりしないようご注意ください。

2. 保証内容

ご利用の手引きなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合は、無料で修理（または代替機と交換）をいたします。右ページの修理依頼フォームに必要事項をご記入の上、裏面の保証書と共に修理品に添付して、販売店または弊社サポートまでご持参あるいはご送付ください。なお、お送りいただく場合の費用はお客様のご負担、弊社から返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。

3. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、付属品は保証の対象とはなりません。

4. 保証適用外

保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。

- 1) 本体のシリアル番号ラベルが確認できない場合
- 2) 保証書および修理依頼書の提示がない場合。
- 3) 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷
- 4) 弊社以外による修理・改造による故障および損傷
- 5) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 6) 接続している他の機器に起因して、故障が生じた場合
- 7) ケーブル類（初期不良の場合のみ無償交換いたします）

5. 弊社免責

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

6. 保証有効範囲

本保証は日本国内においてのみ有効です。

おねがい

※本製品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。

※本製品およびご利用の手引きの内容を弊社の許諾なしに複製することはできません。

弊社サポートのご案内

〒112-0014

東京都文京区関口 1-20-10 住友不動産江戸川橋駅前ビル 8F

株式会社ビジコム システム機器営業

営業時間：平日 10:00~18:00

（土・日・祝および営業時間外のサポートはお受けできません）

TEL：03-5229-5193

FAX：03-5229-5199

Web：www.busicom.co.jp

E-Mail：info@poscenter.jp

BC-BR900L 修理依頼書

修理ご依頼の際は、下記に必要事項をご記入の上、修理品と一緒に販売店または弊社サポートまでご持参あるいはご送付ください。

※故障かどうかご不明な場合は、事前にお電話で症状などをご連絡ください。

株式会社ビジコム システム機器営業部 行		ご記入日	年 月 日
製品型番	BC-BR900L	列挙番号	S/N:
お買上店		お買上日	年 月 日
■不具合の内容とご使用環境			
不具合内容（できるだけ詳しくご記入ください）			
症状発生時	<input type="checkbox"/> 電源投入時から <input type="checkbox"/> 使用後しばらくしてから <input type="checkbox"/> （ ）		
症状発生頻度	<input type="checkbox"/> 常に <input type="checkbox"/> 1日に〔 〕回くらい <input type="checkbox"/> （ ）		
接続PCメーカー		OS	
■ご連絡先			
会社名		お名前	
ご住所	〒		
電話		FAX	
■製品返送先（ご連絡先と異なる場合にご記入ください）			
会社名		お名前	
ご住所	〒		
電話		FAX	