

クイックスタートガイド



BC-SD10TII

9.7 inch TFT セカンドモニター

BUSICOM

安全のために

本製品を安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- ご使用の前に「安全上の警告／注意」をよくお読みの上、お使いください。
- お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

「警告」「注意表示」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ危害や財産への損害を未然に防ぐために、守っていただきたい事項を示しています。

「警告」および「注意表示」



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される「警告」内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される「注意」内容を示しています。

記号の意味



「注意（警告を含む）」を促す内容があることを示しています。



必ず行なわないでほしい内容を示しております。

安全上の警告／注意



警告



- ・コネクタの端子へ金属などを接触させない
大電流が流れて、発熱、発火、機器が破損する原因となります。



- ・指定された電源電圧以外では使用しない
機器の破損・発火事故の原因となります。



- ・煙がでたり、変なにおいや音がした場合



- ・万一、機器の内部に異物や水などが入った場合
すぐに使用を止め、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、機器の破損・発火事故の原因となります。



注意



- ・故障や異常のまま、繋がない
故障や異常がある場合、必ず接続機器から取り外してください。
そのまま使うと、発火・関電・故障の原因になります。



- ・ベンジンシンナーなどの化学薬品を使わない
化学薬品や洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
ひび割れ、関電、引火の原因となることがあります。



- ・本製品を修理・改造・分解しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

BC-SD10TⅡ 各部名称 と 接続方法

ケーブルの接続

PC USB ポート

USB電源補助ケーブル
※USBの電源供給が
安定しない場合ご使用下さい。

USB接続ケーブル

スタンド（型番：BC-ST108-STND）
※スタンドは別売りです。

ディスプレイ

延長ケーブル接続

USB接続口

※接続口は上下あります。
接続にはご注意ください。

USBケーブルは、上図の様に
延長ケーブルと接続します。

セッティング方法

①本製品は、インターネット接続をされているWindows10であれば、本製品のUSBケーブルを接続されることで、ドライバソフトのインストーラーが起動し、②以降のインストール画面が表示されます。ただし、Windows 8.1・8・7、またはインターネット接続がされていないWindows10の場合、以下のURLよりドライバソフトをダウンロードしてインストールをする必要があります。ダウンロード後、DisplayLink USB Graphics Software for Windows 8.4 M0.exeを実行し、インストールを実施してください。


<https://www.busicom.co.jp/h/manual.html#customer>



DisplayLink
USB Graphics
Software for
Windows 7....

②システムの互換性チェックを終えインストールを開始。

③「デバイスの接続」と表示されたら、セカンドモニターを接続します。

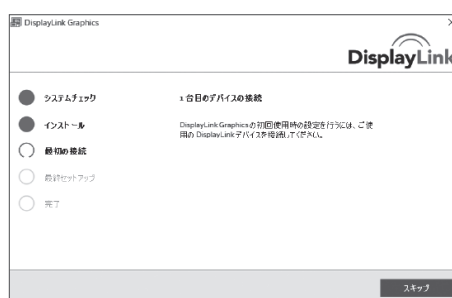

④インストールが完了後、パソコンを再起動します。




⑤Windows側の設定を行います。 <Windows10の場合>
デスクトップで右クリックをし、「ディスプレイ設定」を選択。

⑥「ディスプレイ設定」の画面が表示されますので、「複数のディスプレイ」で、「表示画面を拡張する」を選択します。



⑦ディスプレイの設定を維持しますか？と表記されますので、「変更の維持」を選択して下さい。

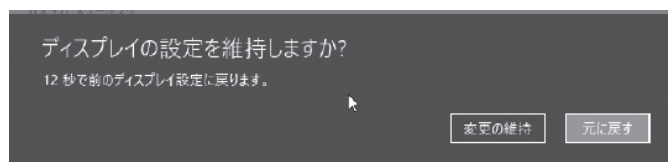

⑧「ディスプレイ設定」の画面が下図のようになります。これにより、メインディスプレイの他に、セカンドディスプレイがディスプレイ領域として拡張されました。
設定が完了したら、右上の「X」を押下し設定を終了させます。



タッチパネルの位置調整

本製品を接続してタッチの位置がズれる場合、以下の設定をお願いします。


- ①スタートメニューを開き、プログラマー一覧より「Windowsシステムツール」を選択、「コントロールパネル」を選択します。
- ②コントロールパネルの画面の右上「表示方法」のプルダウンをクリックして「大きいアイコン」を選択します。



- ③コントロールパネルより「タブレットPC設定」をダブルクリックします。
 ※「タブレットPC設定」はタッチパネルの機能がついたモニターを選択すると表示されます。
- ④「セットアップ」をクリックします。




- ⑤モニターに以下のメッセージが表示されます。
- この画面をタッチスクリーンとして認識するには、1本の指でタップしてください。**
この画面がタブレットPC画面でない場合は、Enterキーを押して次の画面に移動します。
ツールを終了するには、Escキーを押してください。
- 表示されたモニターがタッチパネルの場合、画面をタップします。
 そうでない場合はキーボードのEnterキーを押します。
- ⑥同じく2つ目の画面も⑤と同様のメッセージが出。タッチパネルの場合は、画面をタップします。
 そうでない場合はキーボードからEnterキーを押します。

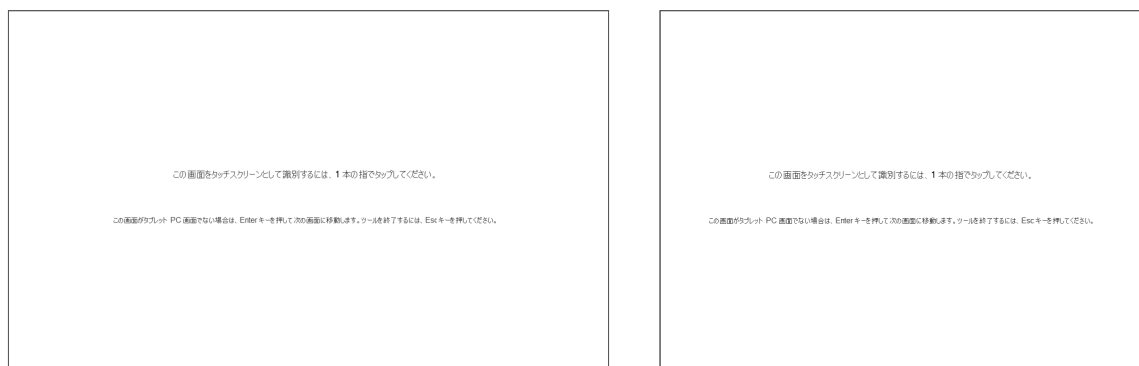

この設定によりPCは、モニター毎にタッチパネルモニターと通常のモニターを判断でき、正しい座標軸にポインターを表示させることが可能です。


ご使用方法

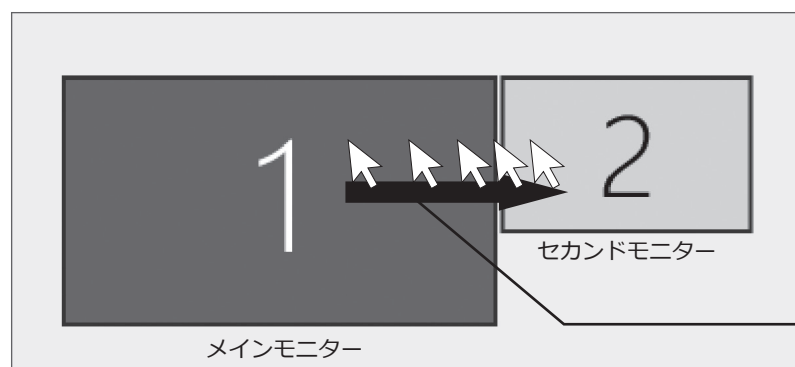

本製品は、画面をタッチした位置へポインターが移動されます。
 また、マウスをご使用される場合は、矢印の様にマウスを移動させるとセカンドモニターへマウスを移動できます。
 ウィンドウは、ドラッグすることでセカンドモニターへ移動させることができます。

BC-SD10T用スタンドの取付方法

※スタンド（型番：BC-ST108-STND）は別売りです。

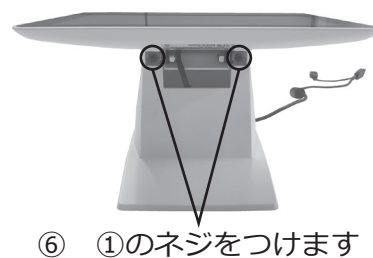


トラブルシューティング

本機が動作しない場合、下記をご確認ください


- 1.コントロールパネルの「タブレットPC設定」を開きます。ディスプレイオプションから本製品を選択して、「調整」ボタンを押して下さい。キャリブレーション（ポインターの位置調整）ができます。
- 2.本体のUSBケーブルが確実に接続していることを確認してください。
USBケーブルの抜き差しを行い、確実にケーブルが接続されていることを確認してください。
- 3.上記に問題がない場合、Hostを再起動をしたり、他のHostに接続してお試しください。

寸法図

本体寸法図

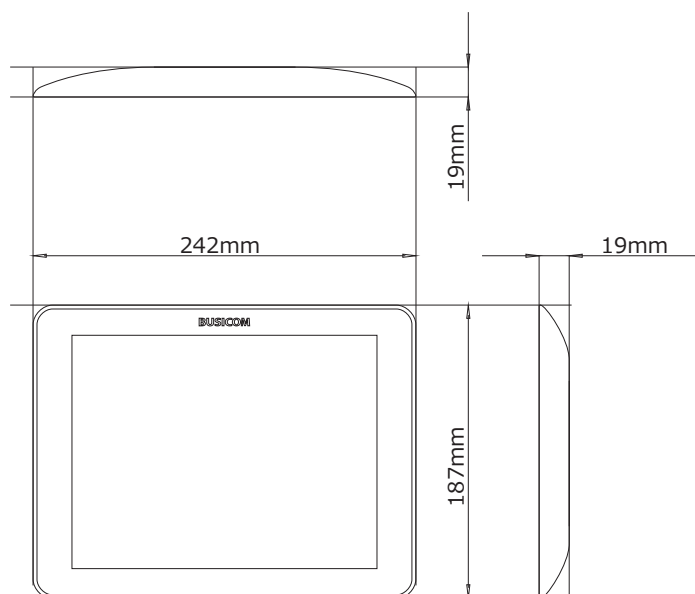

スタンド利用寸法図

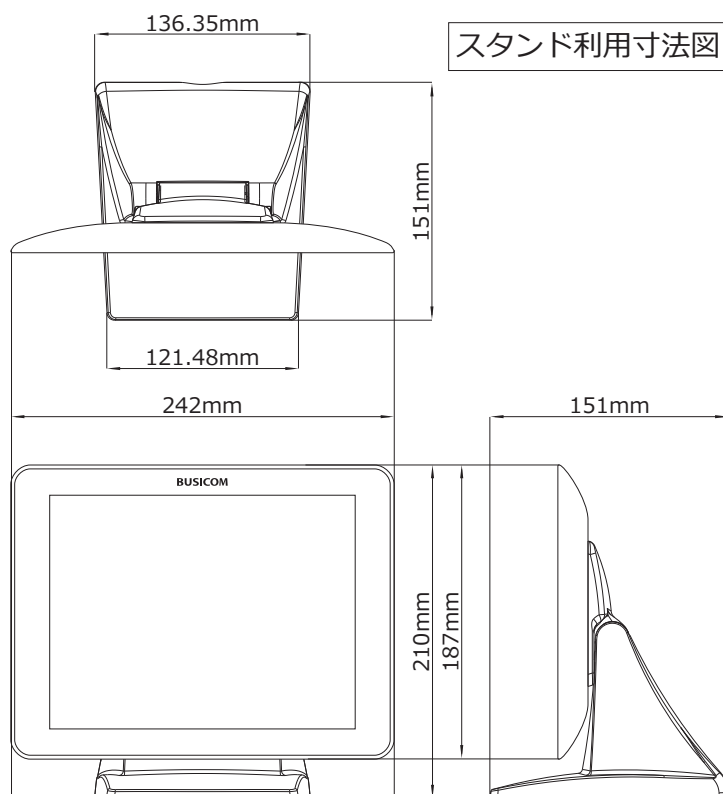

※スタンド（型番：BC-ST108-STND）は別売りです。

| 製品名 9.7インチセカンドモニター 仕様 | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| 型番 | BC-SD10T II -W | BC-SD10T II -B |
| カラー | スノーホワイト | マットブラック |
| JAN | 4993707303542 | 4993707303559 |
| 製品仕様 | | |
| ディスプレイサイズ | 9.7インチIPS | |
| タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 | |
| インターフェイス | USB Type-A（データ通信+給電） | |
| ケーブル | ストレートケーブル（本体より約11cm+延長ケーブル約60cm） | |
| 解像度 | 1024 x 768（4:3） | |
| 電源 | 5V（1A） | |
| 表示範囲 | 196.6（W） x 147.4(H)mm | |
| モニター | TFT-LCD | |
| バックライト | LED | |
| 白光輝度 | 300～350 Nits (Cd/m2) | |
| 視野角 | 178°(横)、178°(縦) | |
| 使用環境 | 使用時温度：0～40℃ | |
| | 使用時湿度：20%～90% | |
| 対応OS | Windows 7/8/8.1/10 | |
| 外形寸法 | 242（W） x 19（D） x 187（H） mm | |

※スピーカーは内蔵されておりません。

保証規定

1. 保証期間

本製品の保証期間は、お買上げ日（出荷日）から1年間です。お買上げ日（出荷日）は製品シリアル番号で管理しておりますので、本体貼り付けのシリアル番号ラベルを汚したり剥がしたりしないようにご注意ください。

2.保証内容

本書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料で修理（または代替え機と交換）をいたします。

販売店または弊社にご連絡の上で、ご持参あるいはご送付ください。

なお、送付いただく場合の費用はお客様負担、弊社からの返送費用は弊社負担とさせていただきます。

3.保証対象

保証対象は、製品の本体のみで、付属品は保証の対象となりません。

4. 保証適用外

保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。

- 1) 本体のシリアル番号ラベルが確認できない場合
- 2) 保証書の提示がない場合
- 3) 取扱い上の不注意、誤用による故障および損傷
- 4) 弊社以外による修理・改造による故障および損傷
- 5) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷・接続している他の機器に起因し、故障が生じた場合
- 6) ケーブル類（初期不良の場合のみ無償交換いたします。）
- 7) お客様の不注意（落下、衝撃など）によるもの
- 8) 水、油、クリップなどの異物の侵入によるもの

5. 弊社免責

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

6. 保証有効範囲

本保証は日本国内においてのみ有効です。

| 保証書 | |
|---------------------------------------|--|
| 製品名 | BC-SD10T II |
| 保証期間 | お買上げ日（出荷日）から、1年間（本体のみ） |
| 保証条件 | 保証規定をご覧ください |
| お買上げ日（出荷日） | 年 月 日 |
| シリアルナンバー | |
| [購入店] | |
| | |
| [販売店] 株式会社ビジコム BUSICOM | [WEB] BUSICOMサイト https://www.busicom.co.jp |



《初期不良のお取扱い》

商品の品質には万全の注意を払っておりますが、万一ご購入商品が初期不良の場合はお取り替えいたします。
必ず商品到着後7日以内にご連絡ください。